


Albörz

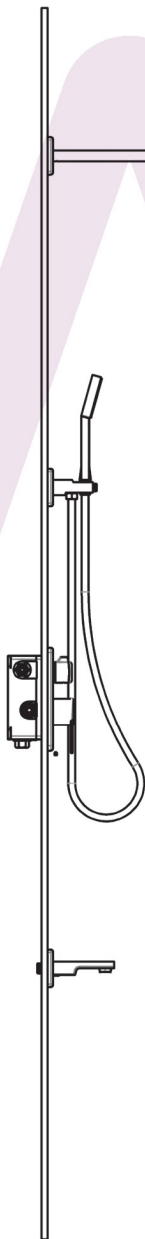

INSTALLATION GUIDE

BUILT-IN FAUCET
VENTO / WIZARD

راهنمای نصب شیرآلات توکار
مدل های ونتو / ویزارد

2026-Ver 01

همراه ارجمند البرز روز:

ضمن سپاس از انتخاب شیرآلات البرز روز خواهشمندیم به نکات زیر توجه فرمایید.

- نظر به اینکه شیرآلات توکار دارای مکانیزم پیچیده‌تری نسبت به شیرآلات روکار می‌باشد می‌بایست نصب توسط افراد کاملاً مجرب و آموزش دیده صورت گیرد.
- مغزی داخلی دارای **گارانتی مادام العمر البرز روز** می‌باشد.
- مکانیزم توکار داخل جعبه شامل بدنه شیر توکار می‌باشد و تا زمان پابرجا بودن دیوار محل نصب محصول دارای ضمانت می‌باشد.
- هنگام تحویل گرفتن محصول، آن را به دقت مشاهده نمایید. هرگونه کسری لوازم بعد از خرید شامل گارانتی نمی‌گردد.
- در صورت امکان در محل قرارگیری کنتور آب، از صافی‌های مرغوب استفاده نمایید.
- قبل از نصب محصولات، از عاری بودن لوله‌کشی ساختمان از هرگونه مواد و ذرات خارجی نظیر شن و ماسه، پلیسه، کف و غیره اطمینان حاصل فرمایید.
- قبل از نصب محصول، آبفشان شیر را باز نموده و اجازه دهید مقداری آب از شیر خارج شود و مجدد آبفشان در جای خود قرار گیرد.
- شیرآلات البرز روز تولید شده با بهترین مواد آبکاری و طبق ضوابط استاندارد ملی ایران می‌باشد.
- در صورت بروز هرگونه مشکل و نیاز به اطلاعات بیشتر با واحد البرز سرویس تماس بگیرید.

شرایط و موارد ابطال گارانتی:

- هرگونه نصب اشتباه محصول توسط افراد غیرمتخصص و استفاده از ابزارآلات نامناسب که باعث صدمه زدن به محصول می‌گردد.
- محصولاتی که به علت عدم استفاده صحیح، حمل نامناسب، ضربه، سهل انگاری در نگهداری، بلایای طبیعی و آتش سوزی آسیب دیده باشند.



Website



Instagram




Catalogue

FIND ME. Your choice starts here...




محصولات جدید
New Products




شیرآلات توکار
Concealed Faucets




شیرآلات آشپزخانه
Kitchen Faucets



شیرآلات آشپزخانه شاوری
Pull Down Kitchen Faucets

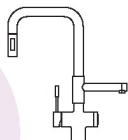


شیرآلات روگازی (پات فیلر)
Pot Filler




شیرآلات روشویی
Basin Faucets




شیرآلات حمام
Shower Faucets



شیرآلات توالت
Toilet Faucets



فلاشتانک
Flush Tank



یونیورست / علم دوش
Universet



Alborz

The Journey: The mountains rise within,
awakening our spirit and igniting every vein with fire

شیرآلات البرزروز با تکیه بر تجربه ارزشمند گذشته و خلاقیت امروز، مأموریت خود را بازتعریف کرده است:

تولید محصولات پایدار، زیبا و مطابق با نیاز مشتریان، گسترش فضای تولید و ظرفیت ماشین‌آلات و توسعه نیروی انسانی متخصص برای آینده‌ای برفراز قله‌ها.

البرزروز با حفظ ریشه‌های خود در کشور، در سطح آسیایی فعالیت داشته و در حال گسترش فعالیت خود در سطح بین‌المللی است.

امروزه، البرزروز تولیدکننده‌ی انواع شیرآلات ساختمانی، بهداشتی، شیرآلات توکار، الکترونیکی و فلاش‌تاک توکار است.

هویت برند، همانند نام آن، همراه با نوآوری، هنر و خلاقیت ارائه می‌شود و تمام بخش‌های شرکت را متحد کرده است.

جستجوی کیفیت، هدف استراتژیک ماست؛ کیفیتی که در طراحی، مواد اولیه، مهندسی دقیق، زیبایی‌شناسی و استانداردهای تولید متبلور می‌شود و معیار جدیدی برای صنعت شیرآلات ایران تعریف می‌کند.

البرزروز، همواره در مسیر صعود است؛

با هر محصول نوین، با هر توسعه‌ی ماشین‌آلات، با هر گسترش فضای تولید و با هر نیروی انسانی متخصص، گامی بلند به سوی قله‌ی تکامل، کیفیت و اعتبار جهانی برمی‌دارد.

امروزه البرزروز هویت خود را همانند اسم خود، به روز ارائه می‌دهد...

درباره‌ی البرزروز لوگو، رنگ و نماد البرزروز، شناسنامه‌ی برند است؛

نمادی که ارزش‌ها، ایده‌ها و فلسفه‌ی شرکت را در خود جای داده و به همراهان خود منتقل می‌کند.

این نشانه **A**، داستان ما را روایت می‌کند، مأموریت و چشم‌انداز کارآفرینی ما را مشخص می‌سازد و مسیر حرکت به سوی قله‌های نوآوری و کیفیت را ترسیم می‌کند.

همچون کوهی استوار، مسیر البرزروز به سمت تکامل پایدار و تعالی صنعت شیرآلات امتداد یافته است.

هر سربالایی و هر گام در این مسیر، نمایانگر اصول بنیادین فلسفه‌ی ماست؛ تجربه، اشتیاق به کار، تحقیق و توسعه، ذوق و زیبایی‌شناسی، نوآوری و تکامل حرفه‌ای.

و رنگ بنفش البرزروز...

همواره نماد ثبات، وقار و هویت برند در این مسیر است.

شرکت البرزروز در سال ۱۳۸۸ با هدف خلق محصولاتی با کیفیت و استاندارد جهانی آغاز به کار کرد. از همان ابتدا، با بهره‌گیری از کادر مجرب، طراحان حرفه‌ای، مهندسان کارآزموده و ماشین‌آلات پیشرفته ستون‌های اصلی رشد و نوآوری ما بوده‌اند. فضای تولیدی شرکت با توسعه مداوم، اکنون پذیرای تیمی متخصص و پرانرژی و جوان است که با ذوق، دانش و مهارت، محصولات البرزروز را به نهایت کیفیت و زیبایی می‌رساند.

بخش تحقیق و توسعه، همواره پرچمدار نوآوری البرزروز است؛



SCAN
The Journey of
AlborzRooz

شیرآلات توکار چیست؟


شیرآلات توکار به دسته‌ای از شیرآلات بهداشتی ساختمانی گفته می‌شود که بخش اصلی یا همان مغزی آن‌ها در داخل دیوار نصب شده و قسمت ظاهری یا رویه در نمای بیرونی قرار می‌گیرد. این نوع شیرآلات علاوه بر بخش مغزی، مجهز به متعلقات اختصاصی نیز هستند که عملکرد و زیبایی آن‌ها را تکمیل می‌کند.

متعلقات توکار

به تجهیزات و قطعاتی که برای استفاده از شیرآلات توکار و در کنار آن‌ها نصب می‌شوند، متعلقات توکار می‌گویند. مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:


■ کنترل پنل (باکس توکار)

مغزی اصلی شیرتوکار می‌باشد که جریان آب سرد و گرم به آن متصل شده و از آنجا به متعلقات دیگر هدایت می‌شود.

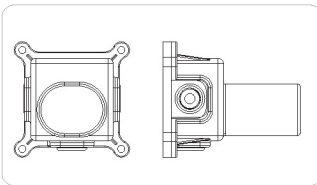

A Plus

کنترل پنل (باکس توکار)

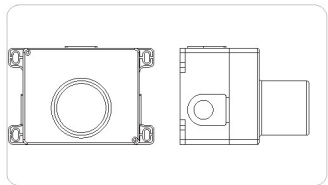


A

کنترل پنل (باکس توکار)


A شامل توالیت، روشویی و دوش تیپ ۱ مدل‌های: ونتو / ویزارد می‌باشد.

A Plus شامل دوش مدل‌های: دراما / علاءالدین / رومانیا / کارن (تمامی تیپ‌ها) می‌باشد.

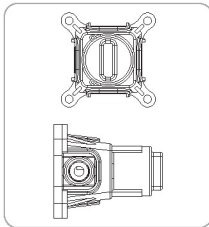


Diverter

کنترل پنل (باکس دایورتور)

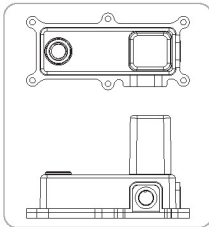

C

کنترل پنل (باکس توکار)

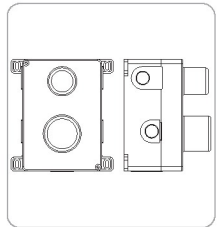

B


کنترل پنل (باکس توکار)

B شامل دوش مدل‌های: تیپ ۲ و ۳ و ۴ ونتو/ویزارد می‌باشد.

C شامل توالیت و روشویی مدل‌های: علاءالدین/دراما/رومانیا / کارن می‌باشد.


D دایورتور مدل‌های: دوش تیپ ۲ و ۳ و ۴ علاءالدین/دراما/رومانیا / کارن می‌باشد.

■ دایورتور

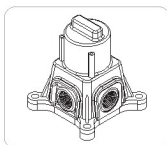


دایورتور قطعه است که وظیفه تقسیم آب به سمت خروجی‌ها را بر عهده دارد. دایورتورها دارای دو نوع هستند نوع اول به صورت کامل به کنترل پنل متصل است و نوع دوم یک قطعه جدا از کنترل پنل است.

■ هنگر توکار

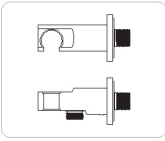

معمولاً هنگر توکار را در کنار شیر توکار توالت و شیر توکار حمام نصب می‌کنند، تا جریان آب را از شیر توکار گرفته و به شلنگ آن (یا دوش دستی) منتقل کند.

■ علم توکار

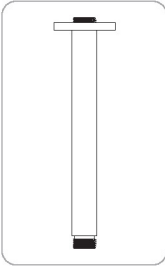

1


علم توکار لوله‌ای باریک برای انتقال جریان آب از لوله به سردوش است؛ که ممکن است یکی از انواع زیر باشد:

۱. علم توکار سقفی که به لوله‌های داخل سقف وصل می‌شود.
۲. علم توکار دیواری که به لوله‌های داخل دیوار متصل می‌گردد.




2

■ سردوش توکار

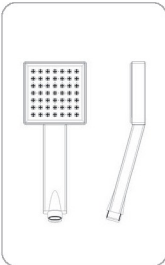

1


از دیگر متعلقات توکار سردوش‌ها هستند که در انتهای شلنگ یا علم توکار نصب می‌شوند و آب از آن‌ها به صورت افشان و یا قطره‌ای خارج می‌شود که دارای دو نوع ثابت و متحرک (گوشی بدن‌شور) هستند:

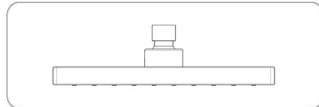

2


۱. سردوش توکار متحرک که به شلنگ هنگر روی دیوار نصب می‌شود.
۲. سردوش توکار ثابت که به علم توکار نصب می‌شود.

■ پلاک

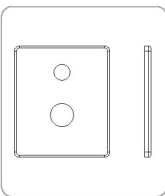


یکی از قطعات اصلی شیر پلاک‌ها می‌باشند که وظیفه پوشاندن زیبایی و زیباسازی ظاهر شیر را دارند که بعد از عملیات کاشی کاری بر روی شیر نصب می‌شوند.

■ دسته

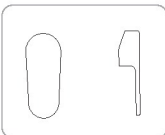

دسته بخشی از شیر است که برای کنترل جریان و دمای آب به کار می‌رود این دسته با چرخاندن یا حرکت دادن به بالا و پایین، مکانیزم داخلی شیر را فعال می‌کند.

■ وان پرکن توکار

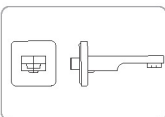


وان پرکن یا پاشور توکار نوع خاصی از آبریز است که در کنار شیرآلات توکار حمام نصب می‌شود.


■ متعلقات مدل های: ونتو / و یزارد


مدل	جزئیات متعلقات	کنترل پنل (باکس)
روشویی	پلاک + دسته + آبریز روشویی	A
توالت	پلاک + دسته + شلنگ + هنگر	A
دوش تیپ ۱	پلاک + دسته + علم سقفی یا دیواری + سردوش	A
دوش تیپ ۲	پلاک + دسته + علم سقفی یا دیواری + سردوش + وان پرکن + دسته دایورتور	B
دوش تیپ ۳	پلاک + دسته + علم سقفی یا دیواری + سردوش + دسته دایورتور + گوشی + شلنگ + هنگر	B
دوش تیپ ۴	پلاک + دسته + علم سقفی یا دیواری + سردوش + وان پرکن + دسته دایورتور + گوشی + شلنگ + هنگر	B

■ متعلقات مدل های: رومانیا / علاء الدین / دراما / کارن

مدل	جزئیات متعلقات	کنترل پنل (باکس)
روشویی	پلاک + دسته + آبریز روشویی	C
توالت	پلاک + دسته + شلنگ + هنگر	C
دوش تیپ ۱	پلاک + دسته + علم سقفی یا دیواری + سردوش	A PLUS
دوش تیپ ۲	پلاک + دسته + علم سقفی یا دیواری + سردوش + وان پرکن + دسته دایورتور	A PLUS دایورتور
دوش تیپ ۳	پلاک + دسته + علم سقفی یا دیواری + سردوش + دسته دایورتور + گوشی + شلنگ + هنگر	A PLUS دایورتور
دوش تیپ ۴	پلاک + دسته + علم سقفی یا دیواری + سردوش + وان پرکن + دسته دایورتور + گوشی + شلنگ + هنگر	A PLUS دایورتور

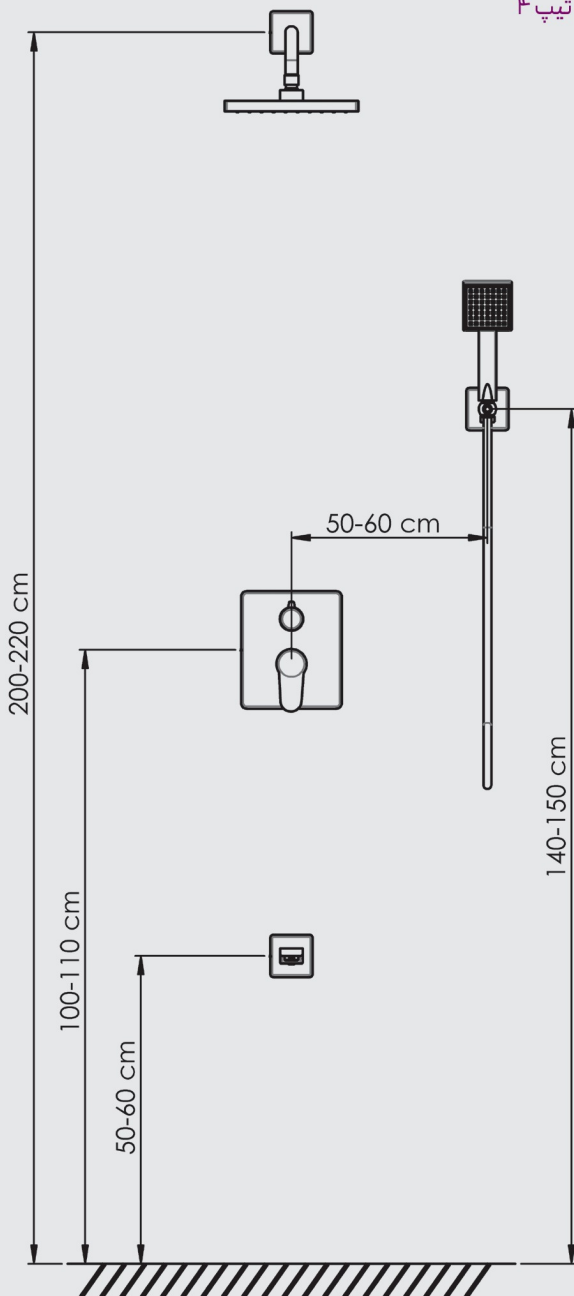


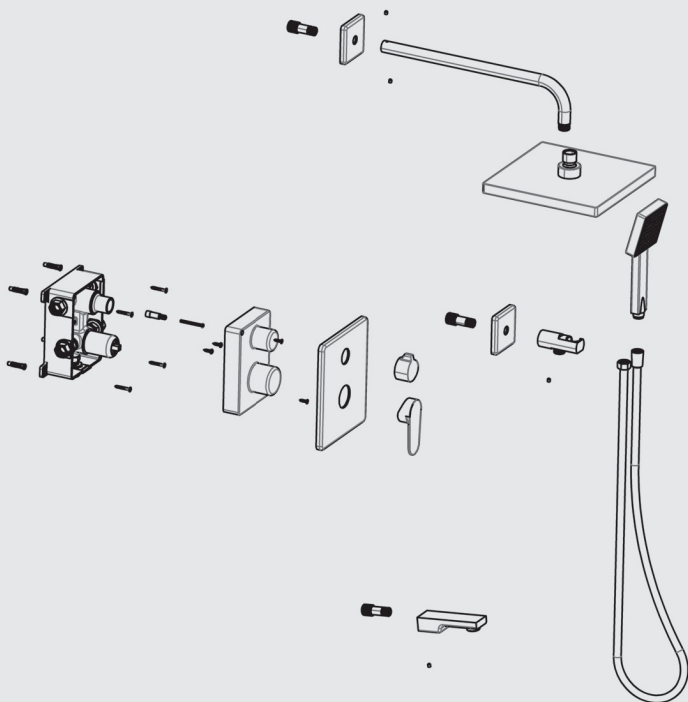

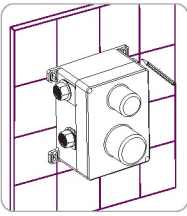


۱. برای نصب مغزی دوش توکار و نتو ابتدا شیر را بر روی دیوار قرار داده و با مداد محل نصب شیر به دیوار را علامت گذاری نمایید.


توجه: بر اساس راهنمای اندازه‌گذاری قطعات توکار، فاصله مناسب شیر تا کف تمام شده را رعایت کنید.

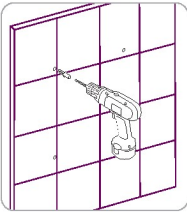


۲. مطابق پیچ و رول پلاک درون جعبه محل‌های علامت گذاری شده را سوراخ‌کاری نمایید و رول پلاک‌ها را جا بزنید.

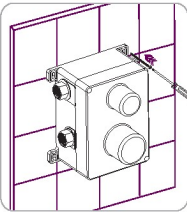

۳. در مرحله بعد کنترل پنل را در محل سوراخ‌کاری شده قرار داده و یکی از پیچ‌های آن را (ترجیحا یکی از پیچ‌های بالا) محکم کنید.

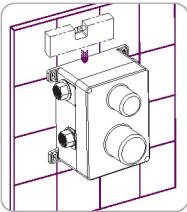


۴. کنترل پنل را تراز کرده و مابقی پیچ‌های آن را محکم کنید.

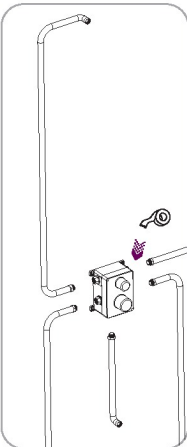


۵. بعد از نصب کنترل پنل، باید لوله‌های ورودی آب سرد و گرم را به مغزی متصل کنید. ابتدا تبدیل مورد نظر که بر روی لوله آب سرد و گرم نصب شده را با نوار تفلون آب‌بندی کرده و سپس به مغزی نصب نمایید.

توجه: حتما قبل از نصب لوله‌ها به شیر از تمیز بودن مجرای داخلی لوله‌ها مطمئن شوید.


توجه: بعد از عملیات لوله‌کشی و قبل از کاشی‌کاری، تمامی خروجی‌ها را با درپوش مسدود کرده و تمامی اتصالات را حداقل به مدت ۲۴ ساعت با فشار ۳-۵ بار تست نمایید تا از عدم نشتی آب مطمئن شوید.

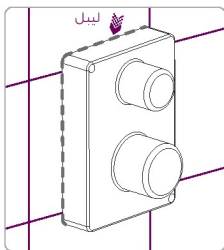

لیبل محدوده کاشی کاری

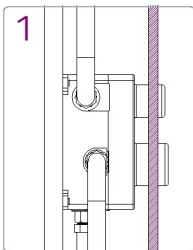

کاشی کاری اشتباه

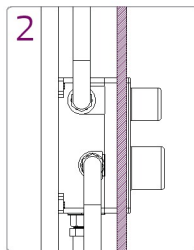


کاشی کاری صحیح




Alborz

Sanitary Faucets
Experience The Best Quality


line of Ceramic tiles

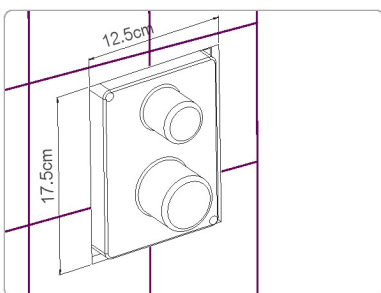

۶. عملیات کاشی کاری را تا سطح مشخص شده (مطابق با لیبل فوق) بر روی شیر انجام دهید. کاشی را مطابق با تصویر و ابعاد مشخص شده برش دهید.

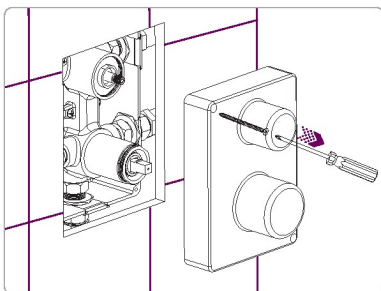


۷. بعد از اتمام عملیات کاشی کاری درب باکس را به وسیله پیچ گوشتی باز کنید.

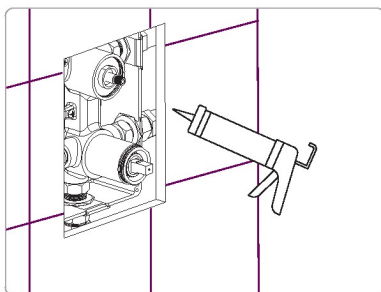

۸. سپس دور باکس را با چسب مخصوص آب بندی نمایید.

Alborz


Industrial Manufacturer of Sanitary Faucets
Visit us: alborzrooz.com

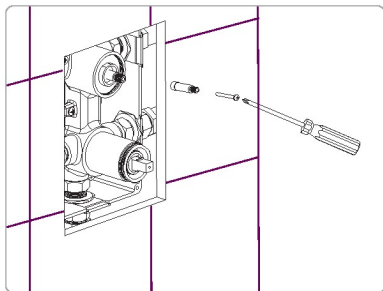

۹. میله دایورتور را با پیچ مخصوص خود که درون کارتن قرار دارد بر روی مغزی محکم کنید.


۱۰. در مرحله آخر کاور و پلاک‌ها را جا زده و دسته‌ها را در محل موردنظر قرارداده و توسط پیچ مغزی محکم کنید.
توجه: از قرار گرفتن اورینگ پلاک‌ها در جای خود مطمئن شوید.

توجه: برای نصب دیگر متعلقات شیر توکار (علم دیواری، هنگر، گوشی بدن شور، آبریز یا وان پرکن و...) از تراز بودن لوله اتصال آب به متعلقات ذکر شده مطمئن شوید.

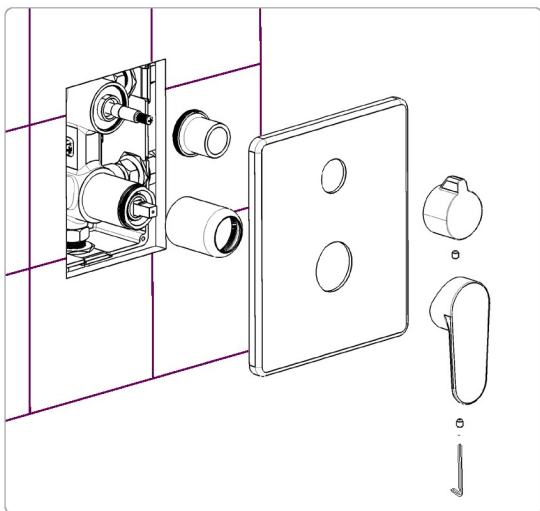


راهنمای نصب سردوش (دیواری - سقفی)


۱۱. برای نصب سردوش ابتدا واسطه برنجی‌ای که در کارتن قرار دارد را به وسیله نوار تفلون آب‌بندی کرده و با آچار آلن در محل مورد نظر نصب نمایید.

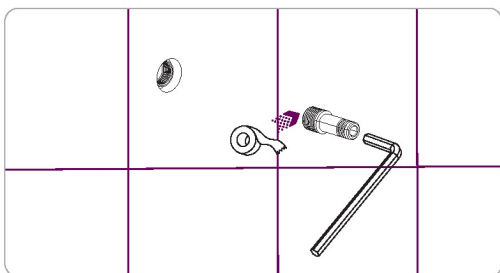

۱۲. سپس پلاک و علم را درون واسطه جا زده و علم را به وسیله دو پیچ مغزی‌ای که در بالا و پایین آن قرار دارد بر روی واسطه محکم کنید.

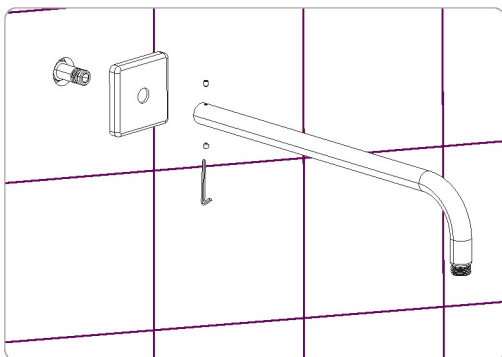


۱۳. در پایان سردوش را بر روی علم محکم کنید.

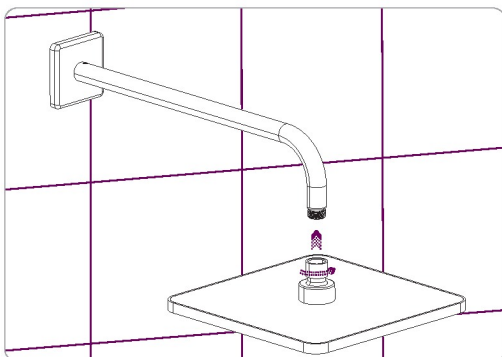


راهنمای نصب گوشی بدن شور


۱۴. برای نصب گوشی بدن شور ابتدا واسطه برنجی‌ای که در کارتن قرار دارد را به وسیله نوار تفلون آب‌بندی کرده و با آچار آلن در محل مورد نظر نصب کنید.

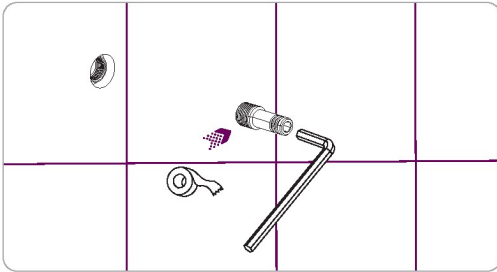

۱۵. سپس رزت و هنگر را درون واسطه جاذده و هنگر را به وسیله پیچ مغزی‌ای که در زیر آن قرار دارد بر روی واسطه محکم کنید.

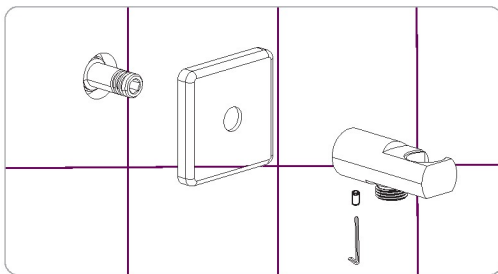


۱۶. در پایان شلنگ‌ها را در محل مورد نظر محکم کنید.

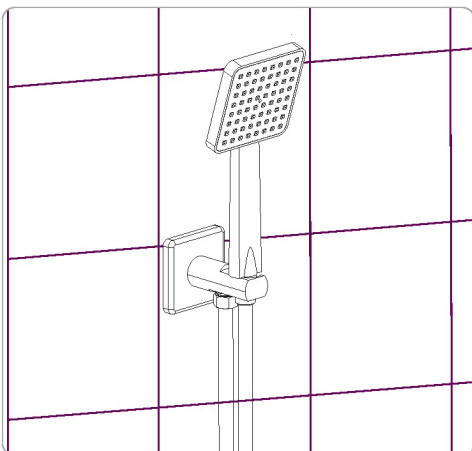


راهنمای نصب آبریز وان پرکن

۱۷. برای نصب آبریز وان پرکن ابتدا واسطه برنجی‌ای که در جعبه قرار دارد را به وسیله نوار تفلون آب‌بندی کرده و با آچار آلن در محل مورد نظر نصب نمایید.

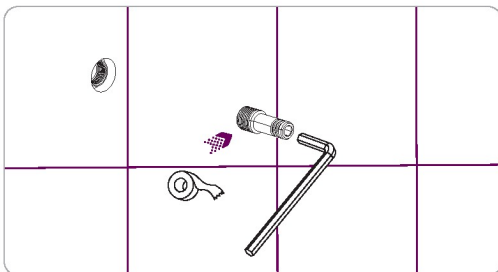

۱۸. سپس پلاک و آبریز را درون واسطه جازده و آبریز را به وسیله پیچ مغزی‌ای که در زیر آن قرار دارد بر روی واسطه محکم کنید.

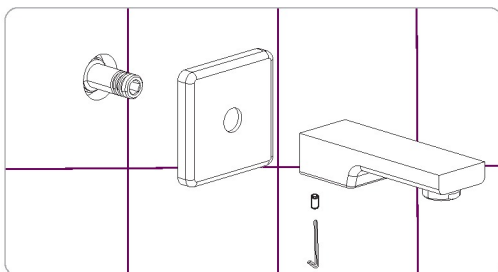

لیبل درج شده روی باکس


line of Ceramic tiles line of Ceramic tiles line of Ceramic tiles
محدوده کاشه کاری محدوده کاشه کاری محدوده کاشه کاری محدوده کاشه کاری محدوده کاشه کاری






Alborz


Sanitary Faucets
Experience The Best Quality



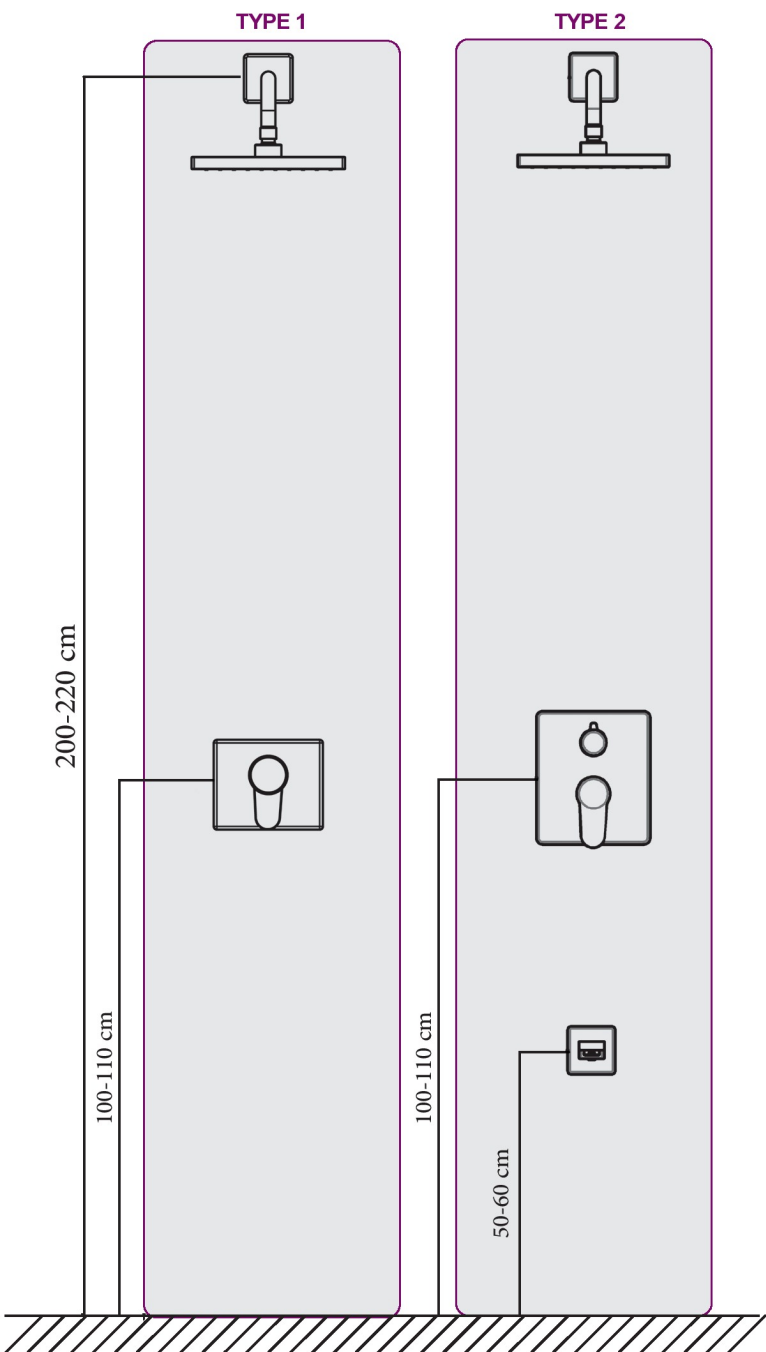

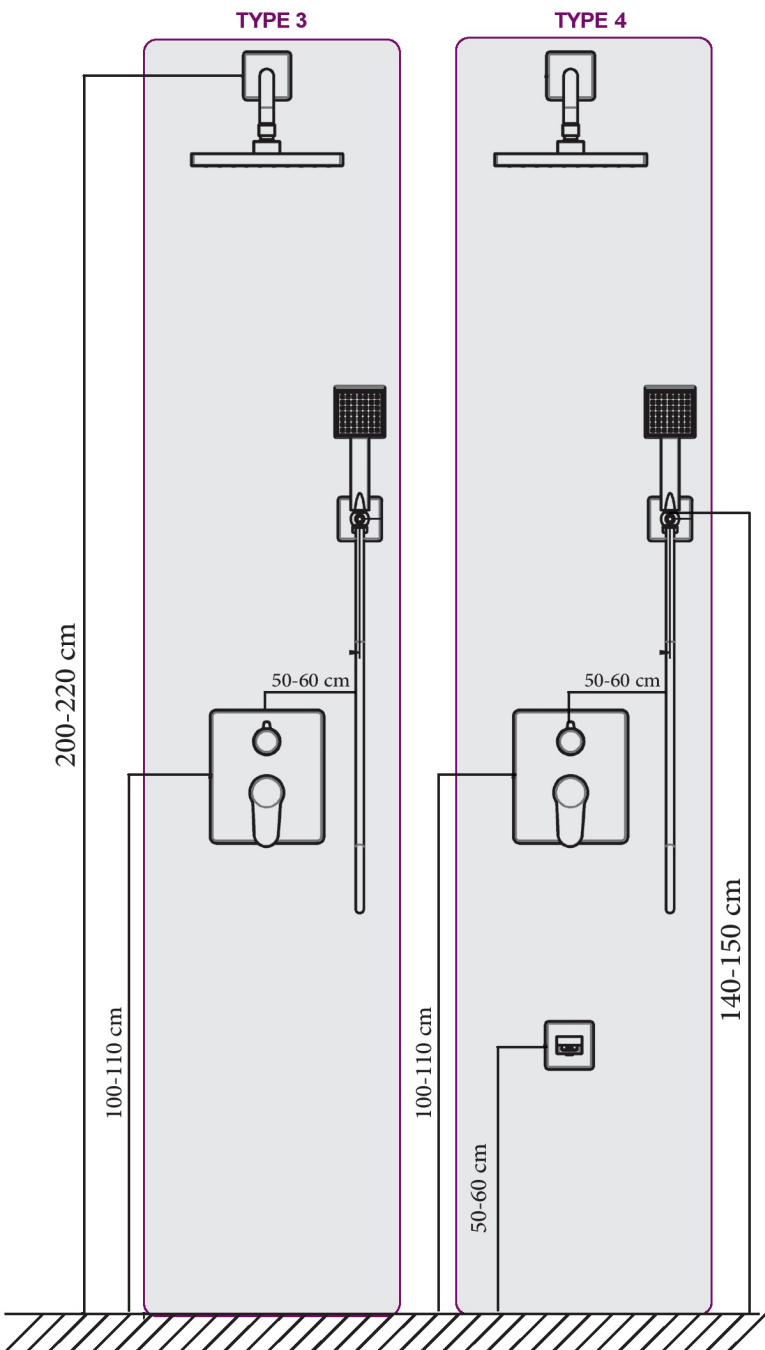


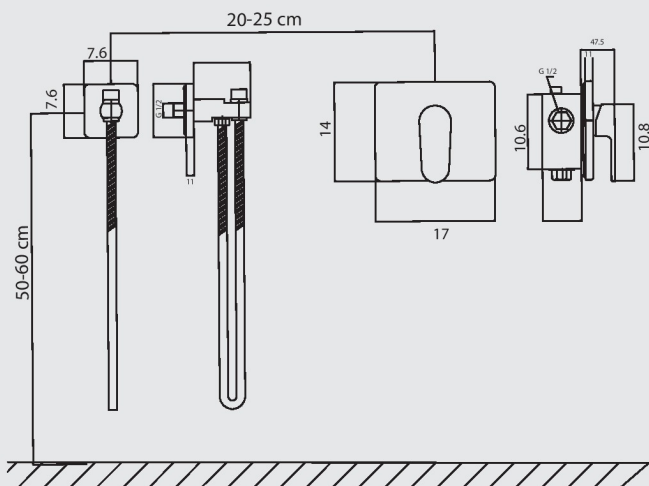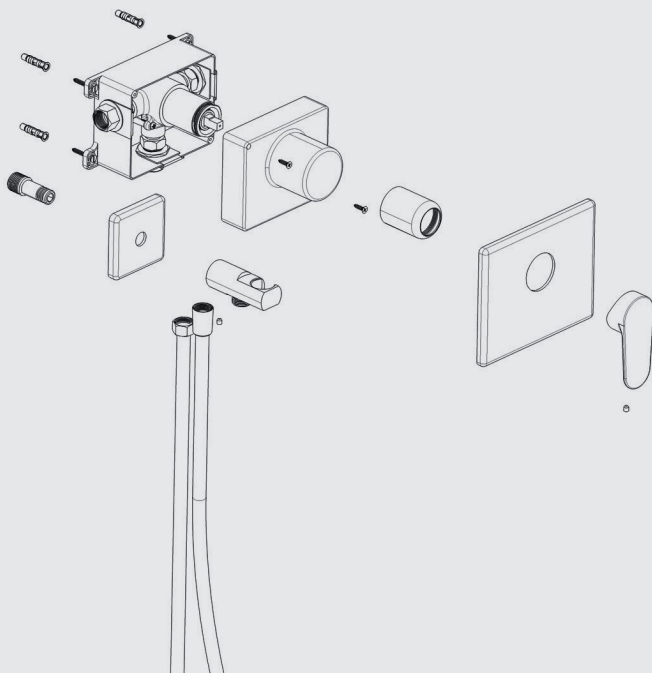

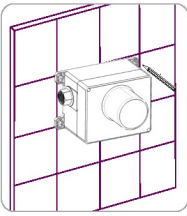


۱. برای نصب توالت توکار ونتو ابتدا شیر را بر روی دیوار قرار داده و با مداد محل نصب شیر به دیوار را علامت‌گذاری نمایید.


توجه: بر اساس راهنمای اندازه‌گذاری قطعات توکار، فاصله مناسب شیر تا کف تمام شده را رعایت کنید.

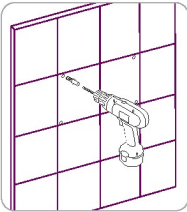


۲. مطابق پیچ و رول پلاک درون جعبه محل‌های علامت گذاری شده را سوراخ‌کاری نمایید و رول پلاک‌ها را جا بزنید.

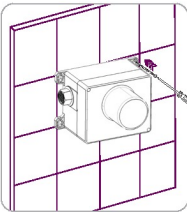

۳. در مرحله بعد شیر را در محل سوراخ‌کاری شده قرار داده و یکی از پیچ‌های آن را (ترجیحاً یکی از پیچ‌های بالا) محکم کنید.

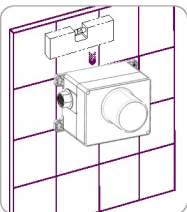




۴. کنترل پنل را تراز کرده و مابقی پیچ‌های آن را محکم کنید.

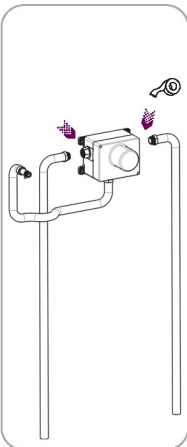

۵. بعد از نصب مغزی اصلی، باید لوله‌های ورودی آب سرد و گرم را به مغزی متصل کنید. ابتدا تبدیل مورد نظر که بر روی لوله آب سرد و گرم نصب شده را با نوار تفلون آب بندی کرده و سپس به مغزی اصلی نصب نمایید.

توجه: حتماً قبل از نصب لوله‌ها به شیر از تمیز بودن مجرای داخلی لوله‌ها مطمئن شوید.

توجه: بعد از عملیات لوله‌کشی و قبل از کاشی‌کاری تمامی خروجی‌ها را با در پوش مسدود کرده و تمامی اتصالات را حداقل به مدت ۲۴ ساعت با فشار ۳-۵ بار تست نمایید تا از عدم نشتی آب مطمئن شوید.

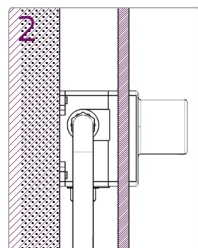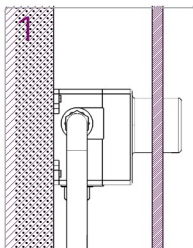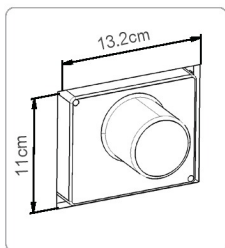

لیبل محدوده کاشی کاری A

❌ کاشی کاری اشتباه

✅ کاشی کاری صحیح


۶. عملیات کاشی کاری را تا سطح مشخص شده (مطابق با لیبل زیر) بر روی شیر انجام دهید. کاشی را مطابق با تصویر A و اندازه های مشخص شده برش دهید.




Alborz

Sanitary Faucets
Experience The Best Quality


line of Ceramic tiles

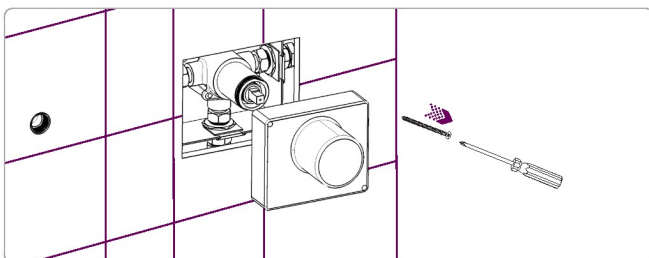

۷. بعد از اتمام عملیات کاشی کاری درب باکس را به وسیله پیچ گوشتی باز کنید.

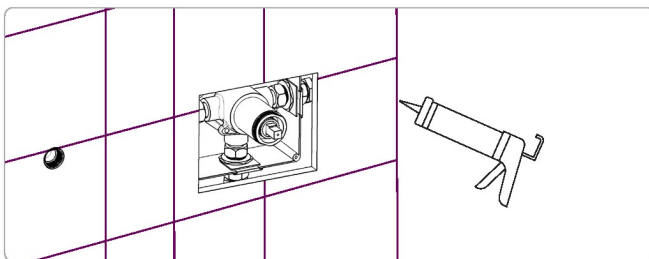


۸. سپس دور باکس را با چسب مخصوص آب بندی نمایید.

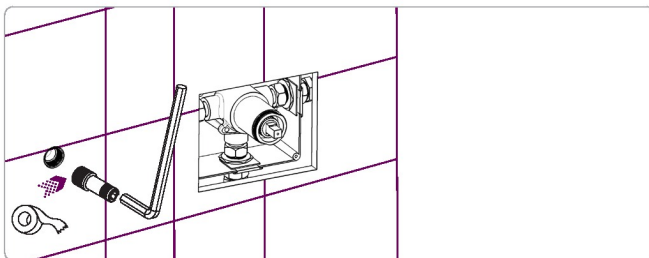

۹. واسطه برنجی ای که درون جعبه قرار دارد را به وسیله نوار تفلون آب بندی کرده و با آچار آلن در محل مورد نظر نصب کنید.


Alborz

Industrial Manufacturer of Sanitary Faucets
Visit us: alborzrooz.com

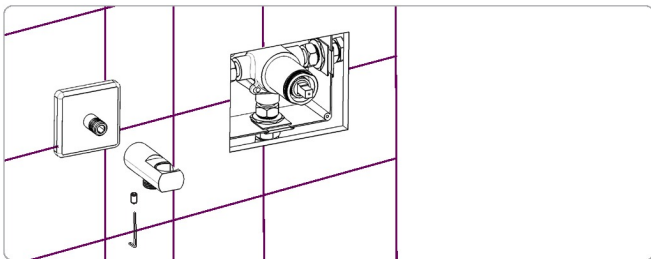


۱۰. سپس پلاک و هنگر را درون واسطه جا زده و هنگر را به وسیله پیچ مغزی که در زیر آن قرار دارد بر روی واسطه محکم کنید.



توجه: از قرار گرفتن اورینگ پلاک ها در جای خود مطمئن شوید.

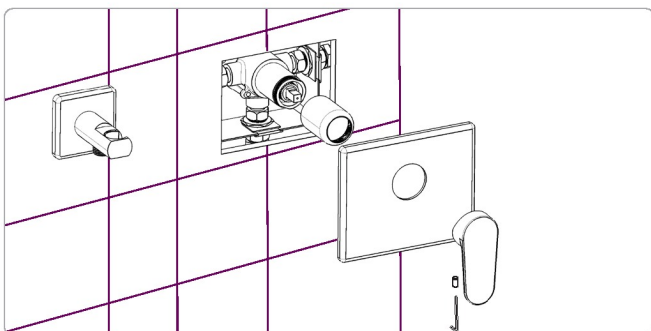


۱۱. سپس کاور کارتریج و پلاک را مطابق با تصویر در جای خود محکم کنید و دسته را در محل موردنظر قرار داده و توسط پیچ مغزی محکم کنید.

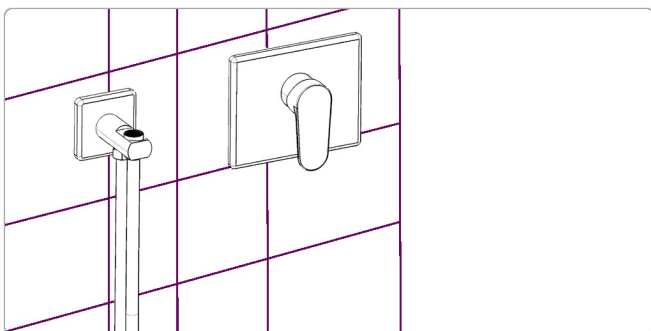


۱۲. در مرحله آخر شلنگ توالت را به هنگر وصل نمایید.

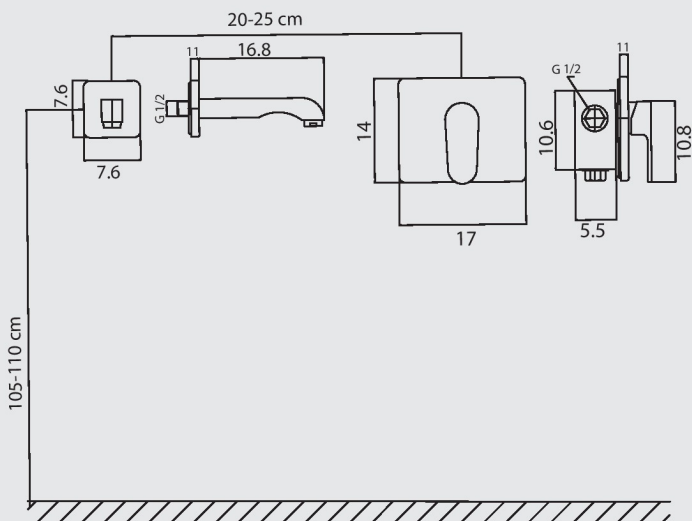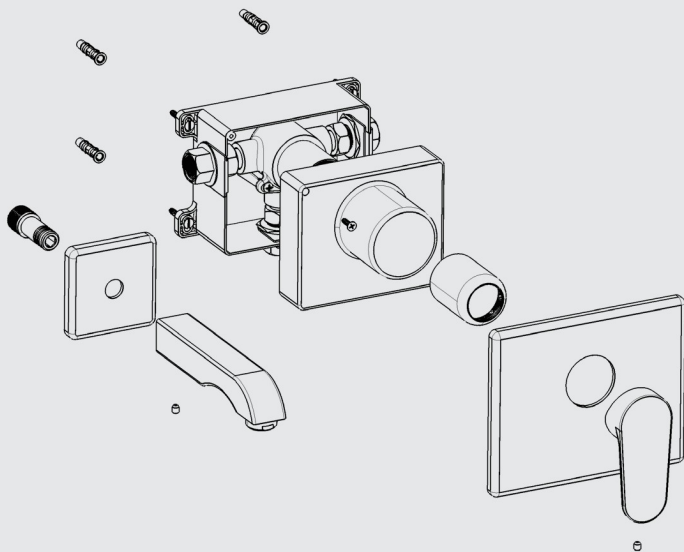

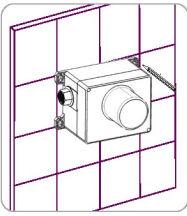


۱. برای نصب روشویی توکار ونتو ابتدا شیر را بر روی دیوار قرار داده و با مداد محل نصب شیر به دیوار را علامت گذاری نمایید.


توجه: براساس راهنمای اندازه‌گذاری قطعات توکار، فاصله مناسب شیر تا کف تمام شده را رعایت کنید.

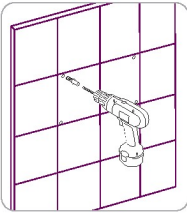


۲. مطابق پیچ و رول پلاک درون جعبه محل‌های علامت گذاری شده را سوراخ‌کاری نمایید و رول پلاک‌ها را جا بزنید.

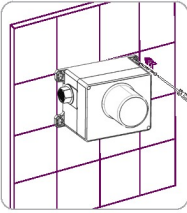

۳. در مرحله بعد شیر را در محل سوراخ‌کاری شده قرار داده و یکی از پیچ‌های آن را (ترجیحاً یکی از پیچ‌های بالا) محکم کنید.

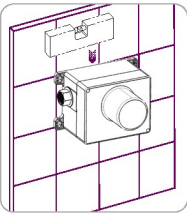




۴. کنترل پنل را تراز کرده و مابقی پیچ‌های آن را محکم کنید.

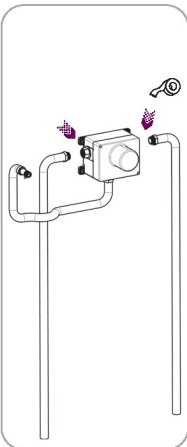

۵. بعد از نصب مغزی اصلی، باید لوله‌های ورودی آب سرد و گرم را به مغزی متصل کنید. ابتدا تبدیل مورد نظر که بر روی لوله آب سرد و گرم نصب شده را با نوار تفلون آب بندی کرده و سپس به مغزی اصلی نصب نمایید.

توجه: حتماً قبل از نصب لوله‌ها به شیر از تمیز بودن مجرای داخلی لوله‌ها مطمئن شوید.

توجه: بعد از عملیات لوله‌کشی و قبل از کاشی‌کاری تمامی خروجی‌ها را با در پوش مسدود کرده و تمامی اتصالات را حداقل به مدت ۲۴ ساعت با فشار ۵-۳ بار تست نمایید تا از عدم نشتی آب مطمئن شوید.

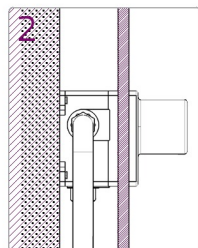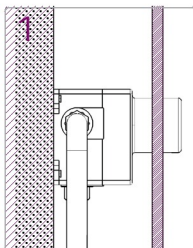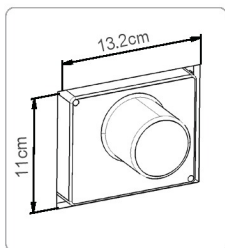

لیبل محدوده کاشی کاری A

کاشی کاری اشتباه ❌

کاشی کاری صحیح ✅


۶. عملیات کاشی کاری را تا سطح مشخص شده (مطابق با لیبل زیر) بر روی شیر انجام دهید. کاشی را مطابق با تصویر A و اندازه های مشخص شده برش دهید.




Alborz

Sanitary Faucets
Experience The Best Quality


line of Ceramic tiles

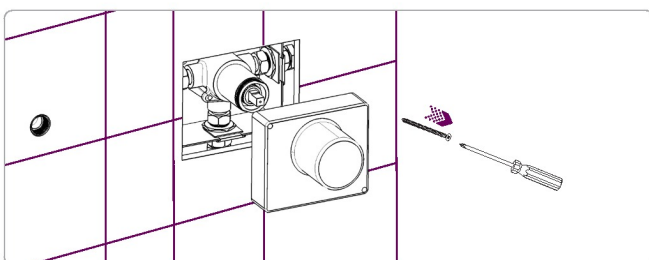

۷. بعد از اتمام عملیات کاشی کاری درب باکس را به وسیله پیچ گوشتی باز کنید.

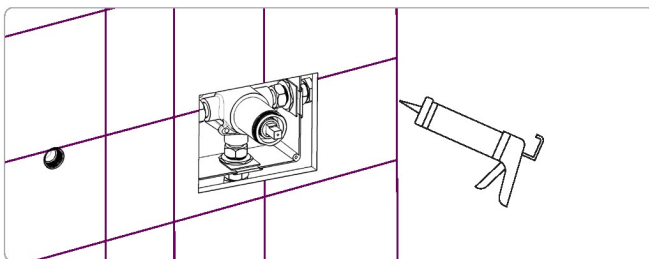


۸. سپس دور باکس را با چسب مخصوص آب بندی نمایید.

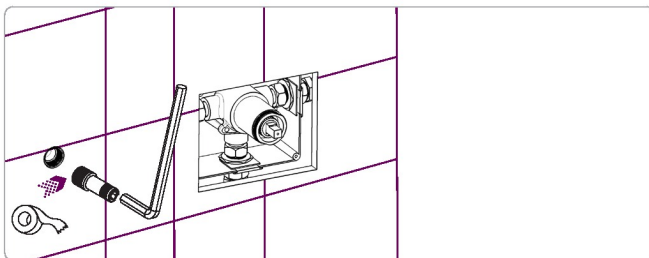

۹. واسطه برنجی ای که درون جعبه قرار دارد را به وسیله نوار تفلون آب بندی کرده و با آچار آلن در محل مورد نظر نصب کنید.


Alborz

Industrial Manufacturer of Sanitary Faucets
Visit us: alborzrooz.com

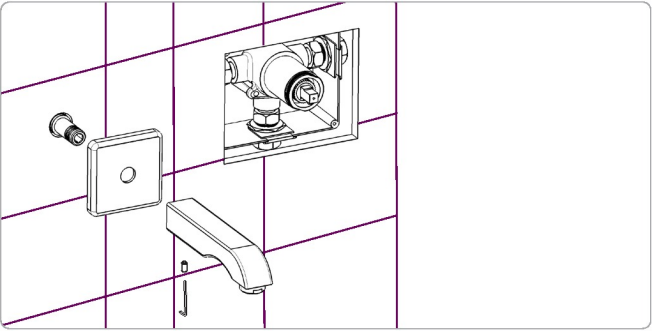

۱۰. سپس پلاک را درون واسطه جا زده و آبریز را به وسیله پیچ مغزی که در زیر آن قرار دارد بر روی واسطه محکم کنید.

توجه: از قرار گرفتن اورینگ پلاک ها در جای خود مطمئن شوید.

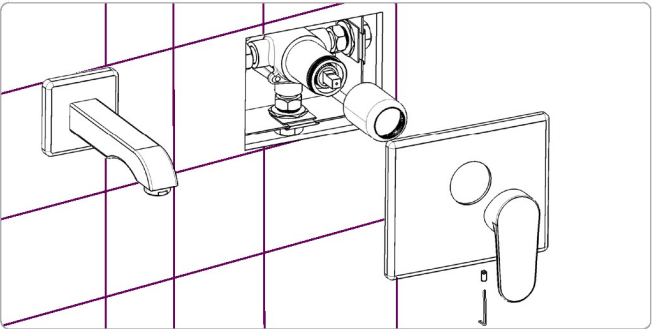

۱۱. سپس کاور کارتریج و پلاک را مطابق با تصویر در جای خود محکم کنید و دسته را در محل مورد نظر قرار داده و توسط پیچ مغزی محکم کنید.

Alborz



البرز سرویس
ALBORZ services

☎ 021 38941



Industrial Manufacturer of Sanitary Faucets
Visit us: alborzrooz.com